




Embarcation en bois

Recouvrement total

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Abrasis
P120

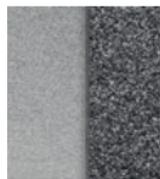

Tissu de
Verre
160g/m²



Mastic
Polyester
Armé



Super
Nettoyant



Résine
Epoxy
Type R123



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine au durcisseur. Dosage: 45g de durcisseur pour 100g de résine, ou 49 parts de durcisseur pour 100 parts de résine;



Poncer le support, puis appliquer sur les irrégularités de surface le Mastic Armé Polyester à l'aide d'une spatule



Appliquer 1 couche de résine à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau



Appliquer le Tissu de Verre, imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence avec le rouleau. Veiller à bien éliminer les bulles d'air. Renouveler l'opération, mouillé sur mouillé.



Laisser durcir 12h, poncer si nécessaire avec abrasif P120. Appliquer 3 couches de résine, en laissant sécher entre chacune.

 **ASTUCE :** Le résine une fois mélangée au durcisseur doit être appliquée dans l'heure qui suit.