




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine à 2-3% de durcisseur BPO (pour les 2 cas de figure). Préparer le Mat de Verre (déchiré) et le Tissu de Verre (découpé).

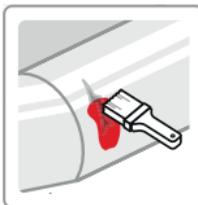

Appliquer sur la zone à réparer 1 couche de résine au pinceau ou rouleau, selon l'étendue de la réparation.



Appliquer 1 couche de Mat de Verre ou de Tissu de Verre 300g/m². L'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Renouveler l'opération autant que nécessaire, mouillé sur mouillé.



Après durcissement, mastiquer les irrégularités avec le Mastic de Finition Polyester.



Poncer, puis appliquer le Gelcoat de Finition Blanc. **(Attention: respecter scrupuleusement les consignes de préparation et d'application indiquées sur le pot).** Attendre 5-6 jours de durcissement avant la remise à l'eau.

ASTUCE : Pour un travail plus facile, traiter par petites surfaces.