




Carrelage piscine Décollé


PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.

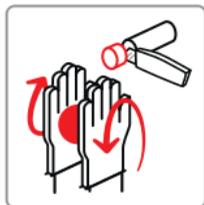

Enfiler des gants de protection, prélever la masse nécessaire de Pâte Epoxy Marine, et malaxer jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. A utiliser dans les 5-10 minutes.

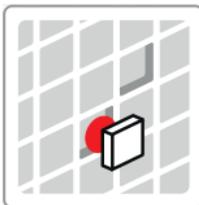

Au dos du carreau décollé, appliquer plusieurs boulettes de Pâte Epoxy Marine (2 cm de diam. env.). Leur nombre varie selon la taille du carreau.



Positionner le carreau à son emplacement d'origine, appuyer fortement afin de bien écraser les boulettes.



Bien aligner sur les autres carreaux en place.



Le durcissement sera complet au bout de 15-30 min.

ASTUCE : La Pâte Epoxy Marine durcissant sous l'eau, il ne sera pas nécessaire de vider la piscine.