




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Pâte Epoxy Haute
Température




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.

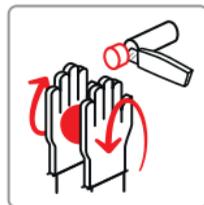


Enfiler des gants de protection, prélever la masse nécessaire de Pâte Epoxy Haute Température, et malaxer jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. A utiliser dans les 3-4 minutes.

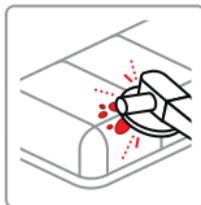

Après avoir vidangé le carter et éliminé toute trace d'huile, poncer ou disquer le pourtour du trou.

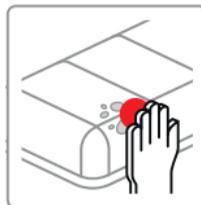

Appliquer la pâte obtenue sur le trou en exerçant une forte pression sur le pourtour.

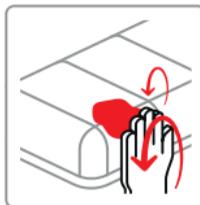

Lisser avec un doigt ganté et mouillé avant durcissement.



Laisser durcir 24 h minimum avant utilisation,

💡 **ASTUCE :** Peut-être repeint avec une peinture adaptée au type de support