



Bassin ou piscine en polyester

Réparation fente/fissure


PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la résine à 2-3% de durcisseur P MEC. Poncer à l'abrasif P40 la zone à réparer. Préparer 3 couches de Mat de Verre, de tailles croissantes

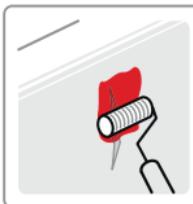

Appliquer 1 couche de Résine Polyester type ECO.



Appliquer le plus petit bout de Mat de Verre, l'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Répéter le process par taille croissante, mouillé sur mouillé.

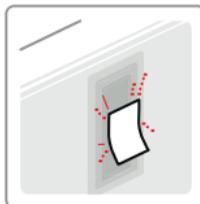

Poncer au bout de 4-5 h de séchage avec un abrasif P40 ou P80



Pour terminer, appliquer 1 couche épaisse de Gelcoat de Finition Polyester Blanc. (Attention: respecter scrupuleusement les consignes de préparation et d'application indiquées sur le pot)

💡 **ASTUCE :** Le Gelcoat peut être teinté (couleurs pastels) par ajout de colorant universel en poudre. Nettoyage des outils au Super Nettoyant.