



PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES

Résine
Polyester
type ECO




Tissu de Verre
160 g/m²



Mat de verre
300 g/m²



Abrasifs P40

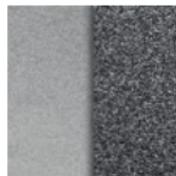


Super
Nettoyant



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine à 2-3% de durcisseur P MEC.

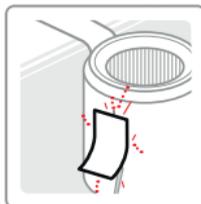


Avec l'abrasif P40, créer une légère cuvette autour de la zone à réparer.



Appliquer une première couche de résine sur la zone poncée.



Appliquer le Mat de Verre, l'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Répéter 3 fois l'opération, couches mouillé sur mouillé. Après durcissement, poncer et appliquer 3 autres couches de mat intercalées avec le Tissu de Verre.

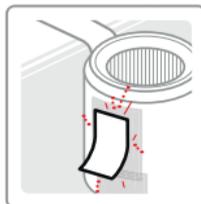

Laisser durcir et poncer. Si nécessaire, appliquer une peinture pour la finition.

💡 **ASTUCE :** En cas de fissure importante, renouveler une 3ème fois l'opération, en augmentant toujours les surfaces de recouvrement. Nettoyage des outils au Super Nettoyant.