




## Hublot

Problème d'étanchéité


### PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.

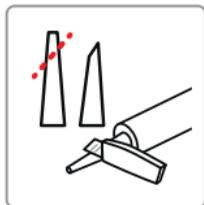


Couper la pointe de la buse (fournie avec la cartouche) en biseau, à la dimension de la largeur du cordon à extruder.

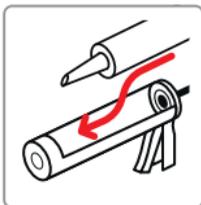

Couper l'embout de la cartouche et adapter la buse. Avant de l'insérer dans le pistolet, retirer l'opercule en aluminium en fond de cartouche, ainsi que le sachet pour l'humidité qu'elle contient.

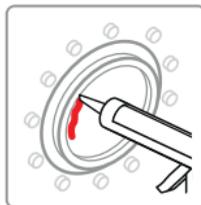

Extruder le mastic tout en l'appliquant sur l'emplacement où l'étanchéité est à refaire.

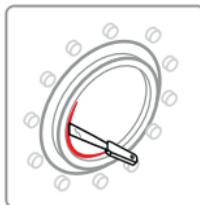

Lisser le cordon avec le doigt ou une fine spatule préalablement plongés dans de l'eau savonneuse.

💡 Pour un tracé sans bavure, délimiter les bords de la réparation avec de la bande adhésive