



**Caravane  
Lanterneau  
Cassé ou fissuré**


PRODUITS / OUTILLAGE UTILISÉS



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Ajouter 2% de durcisseur PMEC à la résine.

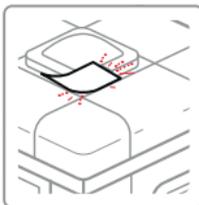

Préparer le support en le dégraissant à l'aide d'un chiffon. Poncer à l'abrasif P100.



Sur la surface extérieure du lanterneau, appliquer 1 couche de résine + 2 couches de Tissu de Verre. Imprégner de résine.

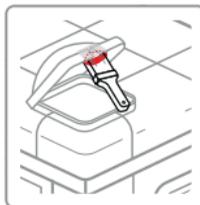

Sur la surface intérieure, appliquer 1 couche de résine + 1 couche de Tissu de Verre. Imprégner de résine. Laisser durcir.



Appliquer un vernis polyuréthane transparent (type Carrosserie) pour une bonne résistance dans le temps et aux intempéries.

**💡 ASTUCE :** Au niveau des fixations: créer des renforts partiels en mettant de petits morceaux de fibres de verre. En cas de défaut d'étanchéité, appliquer notre Silicone Marine (blanc ou transparent)