





PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES

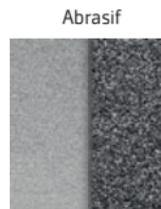


Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la résine et le mastic à 2-3% de durcisseur BPO, avant leur application.

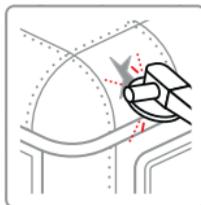

Dégraisser la zone endommagée. Poncer.

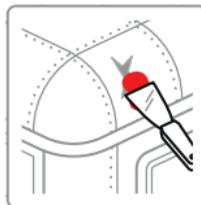

Appliquer à la spatule la Résine Armée. Laisser durcir, puis poncer.

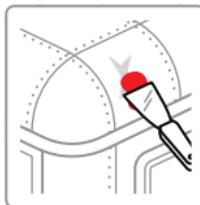

Appliquer le Mastic de Finition. Laisser sécher puis poncer.



Vaporiser une couche d'Apprêt de Finition. Poncer avant d'appliquer une peinture compatible avec le type de support

💡 **ASTUCE :** Pour les impacts multiples ou plus importants, procéder comme pour le toit de caravane en polyester. Nettoyage des outils au Super Nettoyant.